



[www.huckerts.net](http://www.huckerts.net)

#### BELGIUM

20 Avenue Lavoisier  
1300 Wavre  
Tel.: +32 (0)67 89 41 00  
Fax: +32 (0)67 84 37 67

#### GD LUXEMBOURG

19 Rue de l'Industrie  
8069 Bertrange  
Tel.: +352 26 39 42 60  
Fax: +352 26 39 42 70

#### FRANCE

38 Avenue du Centre  
78230 Le Pecq-sur-Seine  
Tel.: +33 (0)1 39 76 15 05  
Fax: +33 (0)1 39 76 11 15

#### ITALY

20 Via Giulio Natta  
05100 Terni  
Tel.: +39 0744 80 03 87  
Fax: +39 0744 81 73 39


## GEBRUIKSPROCEDURE

PAGE 1/3

UMONIUM<sup>38</sup> **AIR CONTROL MATIC** is een elektronisch geurbestrijdende verstuiwer die kan worden geprogrammeerd volgens de gebruikseisen. Het is geschikt voor alle soorten ruimtes: ruime kamers, zalen, gangen, conferentiezalen, kantoren, kamers, toiletten, kasten, kledkamers, ... Dankzij zijn timer, start het apparaat op gegeven tijdsinterval een luchtsanerende verstuiwing op die speciaal voor die dispenser uitgewerkt is.

De dispenser is ontworpen om aan de muur te worden geschroefd of gelijmd, zodat het hoofd van de spray boven ligt.

### 1 OPENEN/SLUITEN

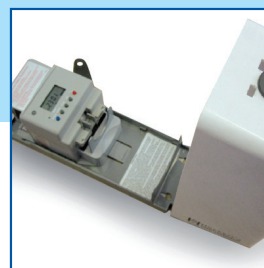

De dispenser heeft een slot en een sleutel met twee tanden. Plaats 2 alkaline batterijen LR20 - 1,5 volt (levensverwachting van 9 tot 12 maanden afhankelijk van gebruik). Druk op de knop **ON/OFF** tot het verschijnen van **OFF**.

### 2 DE KLOK INSTELLEN



Druk 6 keer op de knop **MODE** tot het verschijnen van **CLOCK**.

Druk op de knop **HOUR** en **MINUTES** tot het verschijnen van de huidige tijd.

Druk op de knop **WEEK** tot het verschijnen van de huidige dag.

Voorbeeld: (1) maandag, (2) dinsdag, ... (7) zondag.



# UMONIUM<sup>38</sup>

AIR CONTROL MATIC



**laboratoire**  
**HUCKERT'S**  
INTERNATIONAL  
*mastered disinfection*

[www.huckerts.net](http://www.huckerts.net)

#### BELGIUM

20 Avenue Lavoisier  
1300 Wavre  
Tel.: +32 (0)67 89 41 00  
Fax: +32 (0)67 84 37 67

#### GD LUXEMBOURG

19 Rue de l'Industrie  
8069 Bertrange  
Tel.: +352 26 39 42 60  
Fax: +352 26 39 42 70

#### FRANCE

38 Avenue du Centre  
78230 Le Pecq-sur-Seine  
Tel.: +33 (0)1 39 76 15 05  
Fax: +33 (0)1 39 76 11 15

#### ITALY

20 Via Giulio Natta  
05100 Terni  
Tel.: +39 0744 80 03 87  
Fax: +39 0744 81 73 39

## GEBRUIKSPROCEDURE

PAGE 2/3

### 3 START



Druk op **MODE** tot het verschijnen van **START** dan druk op **HOOR** en **MINUTES** tot het verschijnen van de gewenste starttijd.

### 4 STOP



Druk opnieuw op **MODE** tot het verschijnen van **STOP**.  
Druk op **HOOR** en **MINUTES** tot het verschijnen van de gewenste stoptijd.

### 5 TUSSENPOZEN "INTERVAL"



Het apparaat is op 15 minuten ingesteld. Indien gewenst, verander de tussentijd en kies tussen 1 tot 60 minuten.

Druk op **MODE** tot het verschijnen van **INTERVAL**

Druk op **MINUTES**



# UMONIUM<sup>38</sup>

AIR CONTROL MATIC



**laboratoire**  
**HUCKERT'S**  
INTERNATIONAL  
mastered disinfection

[www.huckerts.net](http://www.huckerts.net)

#### BELGIUM

20 Avenue Lavoisier  
1300 Wavre  
Tel.: +32 (0)67 89 41 00  
Fax: +32 (0)67 84 37 67

#### GD LUXEMBOURG

19 Rue de l'Industrie  
8069 Bertrange  
Tel.: +352 26 39 42 60  
Fax: +352 26 39 42 70

#### FRANCE

38 Avenue du Centre  
78230 Le Pecq-sur-Seine  
Tel.: +33 (0)1 39 76 15 05  
Fax: +33 (0)1 39 76 11 15

#### ITALY

20 Via Giulio Natta  
05100 Terni  
Tel.: +39 0744 80 03 87  
Fax: +39 0744 81 73 39

## GEBRUIKSPROCEDURE

PAGE 3/3

### 6 WEEKEND OPTIE



Druk op **MODE** tot het verschijnen van **WEEK** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Het apparaat werkt 7 dagen per week.

Als u op **WEEK** drukt en wist de dagen 6 en 7, werkt het apparaat niet op zaterdag en zondag.

### 7 INBEDRIJFSTELLING



Druk op **ON/OFF** tot het verschijnen van **ON**. Het buiten licht knippert 3 keer **GROEN/ROOD** en wordt gevolgd door een test-verstuiving.



**HET APPARAAT NIET WIJZEN  
NAAR DE OGEN.**

**TIJDENS DE DIENST** Het buiten licht GROEN knippert (elke 5 seconden). De spray is leeg als het RODE licht knippert. Als het apparaat gestopt is of als de batterijen plat zijn, stopt het licht met knipperen. Als de batterijen bijna plat zijn, is het mogelijk dat een brunachtig stroompje op de opening voorkomt of dat de verstuiving onregelmatig gebeurt.

**DE SPRAY VERVANGEN** Druk op ON/OFF tot het verschijnen van OFF. Vervang de spray. Druk op ON/OFF tot het verschijnen van ON. Het licht knippert 3 keer groen/rood en wordt gevolgd door een test-verstuiving. Het apparaat begint opnieuw het aantal verstuivingen op te tellen. De dispenser werkt nu volgens het programma dat u heeft gekozen.

**DE BATTERIJEN VERVANGEN** Als u de batterijen in minder dan 30 seconden vervangt, blijft het programma in het geheugen. Anders, moet u het apparaat herprogrammeren.