

TOORX
FITNESS IN MOTION

HANDLEIDING



PRX3000




Cod : GRLDTOORXPRX3000


Rev : 00

Ed : 09/19

VASTE PLAAT VERWIJDEREN

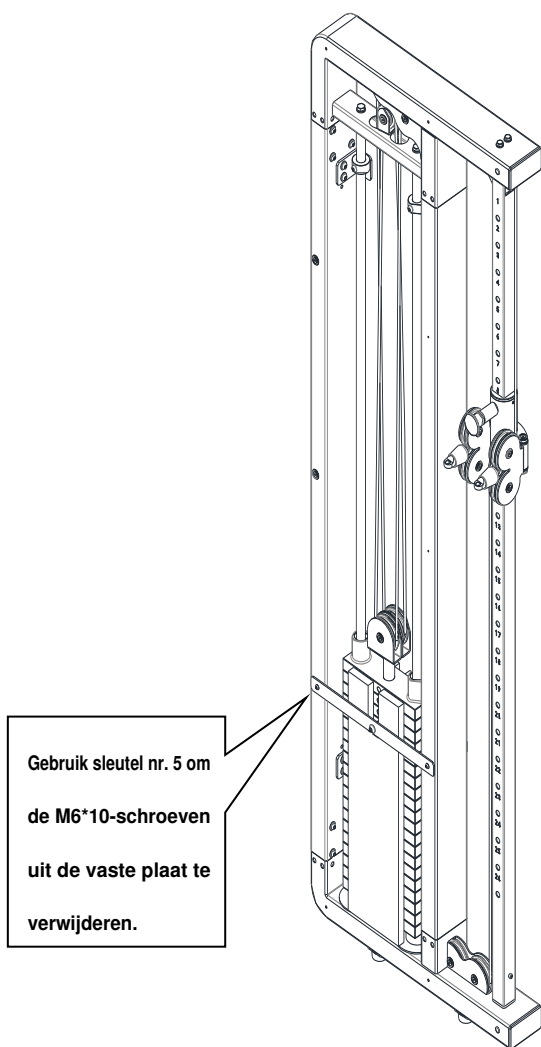


MONTAGETEKENING

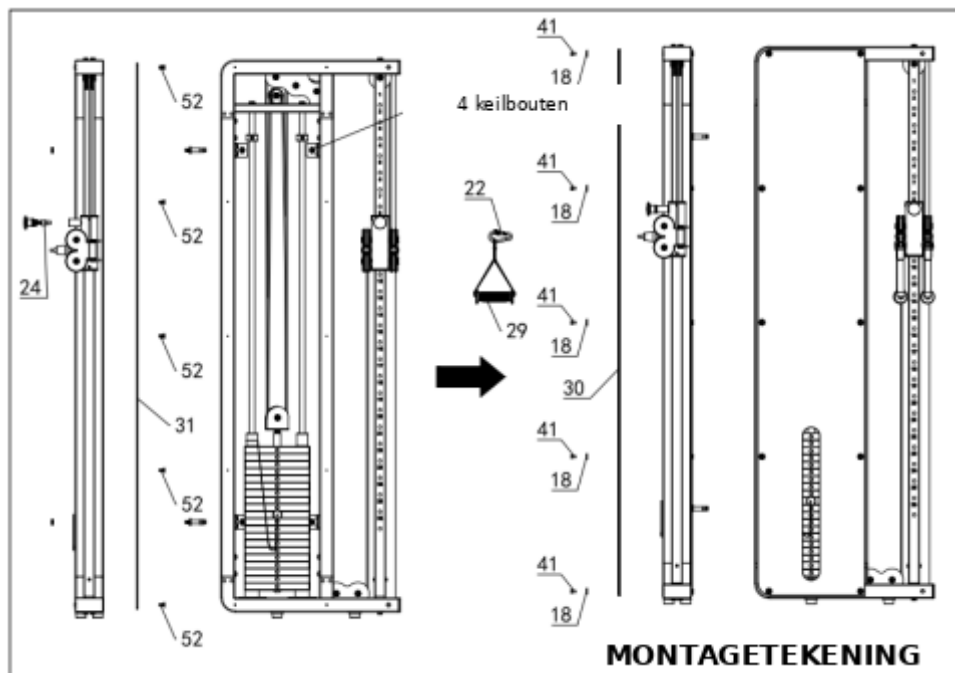

- 1.Meet de montagemaat en bevestig de 4 keilbouten aan de wand.
- 2.Neem vier-in-eenpen 24 en bevestig deze aan het toestel.
- 3.Neem achterkap 31 en schroef 52 (M6*15); bevestig de achterkap met een sleutel aan het toestel.
- 4.Monteer het toestel en draai de moeren vast.
- 5.Neem voorkap 30, 18 schroefdoppen en schroef 41 (M6*15); bevestig de voorkap met een sleutel aan het toestel.
- 6.Neem karabijnhaak 22 en handgreep 29 en monteer deze aan het toestel; daarmee is de montage voltooid.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

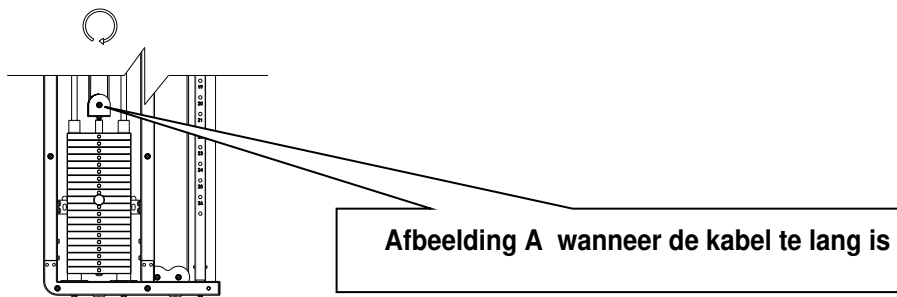


De kabellengte afstellen

Voor optimaal gebruik: na langdurig gebruik kan de kabel uitrekken. Stel de kabel dan af op de juiste spanning.

De kabel afstellen

1. Verwijder de voorkap van het toestel.
2. Als de kabel te lang is, vergrendel de gewichtselector met de drie-in-eenpen. Gebruik sleutel 19*22 om de M12-moer los te draaien en verwijder de katrol (verander de looprichting van de kabel niet). Draai daarna de dubbele-katrolhouder 1-2 slagen rechtsom en stel de kabel op de juiste lengte af. Monteer de katrol en draai de moer vast. Zie afbeelding A.

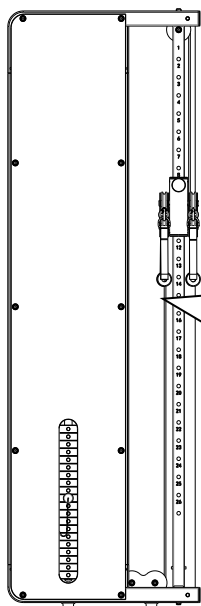


Na langdurig gebruik kan de kabel slijten en uitrekken. Als de kabel te lang is, stel dan de dubbele-katrolhouder af. Als de kabel erg versleten is, moet de kabel worden vervangen.

ONDERDELENLIJST

NR.	ONDR.	SPEC.	AANT.
01	Basisvoet		1
03	Linker staander		1
05	Roestvrijstalen staander		1
07	Dubbele katrol behuizing		2
09	Wandverbinding plaat		4
11	Katrol lange verbinding as	φ10*36.5	1
13	Dubbele katrol verbinding as	φ10*56.5	1
15	Positioneerbus	φ40*φ20.5*20	2
17	Kabel verbinding kap	φ22*60	2
19	Bovenste gewicht stapel	T25.4*65*230	1
21	Gewichtskeuze hefstang	φ25*562.5	1
23	Drie-in-eenpen		1

NR.	ONDR.	SPEC.	AANT.
02	Bovenstuk		1
04	Rechter staander		1
06	Schuifzitting		1
08	Roestvrijstalen geleidestang		2
10	Dubbele katrol houder		1
12	Katrol korte verbinding as	φ10*27.5	9
14	Kleine katrol as	φ10*29.5	1
16	Draaikatrol houderas	φ10*72	2
18	Schroefdop	φ19.5*2.5H	38
20	Onderste gewicht stapel	T25.4*65*230	19
22	Karabijnhaak		2
24	Vier-in-eenpen		1

NR.	ONDR.	SPEC.	AANT.		NR.	ONDR.	SPEC.	AANT.
25	75-katrol		12		26	50-katrol		1
27	As	φ26*φ10*8	2		28	Kabel verbindings bus	φ35*50	2
29	Handgreep		2		30	Voorkap	T6.0*380*1934	1
31	Achterkap	T4.0*260*1934	1		32	Korte holle bus	φ60*35	2
33	Kussen	φ50*φ20*25	2		34	Plat kussen	φ37*φ34*16*(M6* 11)	4
35	Kabel	φ3.3*φ2.38*19*9 560	1		36	Vierkante binnenbuis bus	50*100*T1.8	2
37	Dop A	φ12*φ5*9.8	2		38	Schroef	M5*10	2
39	Schroef	M8*15	24		40	Schroef	M6*15	2
41	Schroef	M6*15	38		42	Schroef	M8*15	2
43	Schroef	M8*60	2		44	Schroef	M10*20	2
45	Schroef	M6*10	4		46	Schroef	M8*10	6
47	Moer	M12*1.75	1		48	Sluitring	φ8.5*φ16*T1.5	28
49	Sluitring	φ10.5*φ20*T2.0	4		50	Nylon bus	φ22*13	4
51	Nylonkoord	φ2.0*850	1		52	Schroef	M6*15	12
53	U-vormige beschermplaat voor katrol		1		54	Schroef	M5*10	2

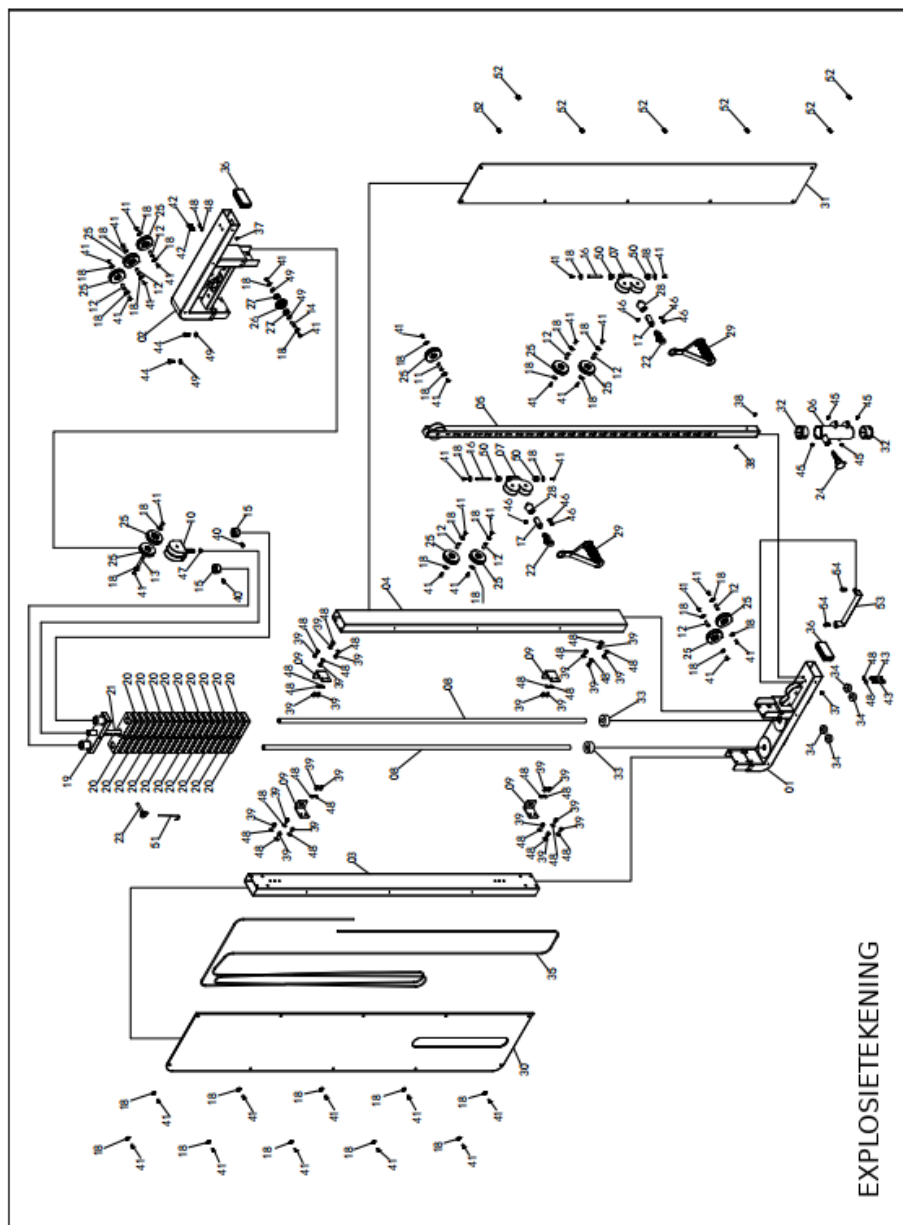



GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1

15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italië

www.toorx.it - info@toorx.it