



Longueur: 140cm
Largeur: 193cm
Hauteur: 212cm
Poids: 134kg

CONFORME À LA NORME
EN 957 classe S



TRAITEMENT DE LA PEINTURE

Traitement de la peinture en 3 couches :
anti-corrosion, epoxy et vernis




STRUCTURE DE 4MM D'ÉPAISSEUR

Structure de 4mm d'épaisseur en acier
qualité ST-37/40 d'haute durabilité.



SYSTÈME DE BLOCAGE DE SÉCURITÉ

Le système de blocage de sécurité de la
barre est rotatif et réglable en hauteur, per-
mettant ainsi un exercice plus sûr et évitant
les risques de chutes sur l'utilisateur.

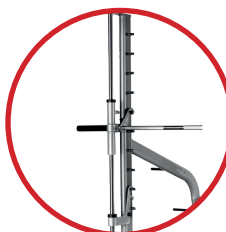

DIFFÉRENTES HAUTEURS

10 hauteurs différentes afin de s'adapter à
tous les utilisateurs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La Smith machine (cadre guidé) BH FITNESS vous permet de travailler en toute sécurité grâce au blocage de la barre, tout en permettant une grande capacité de chargement de disques. En outre, elle vous procure des sensations naturelles et particulièrement fluides. De plus, elle compte un nombre réduit de pièces d'usure, pour une maintenance minimum.

- **Multipress pour disques olympiques de 50mm avec barres chromées**
- **Structure surélevée 50mm au dessus du sol. Pieds réglables en caoutchouc surdimensionnés pour plus de stabilité et de sécurité.**
- **Châssis en acier renforcé** qui assure une meilleure protection et sécurité.
- **Trois couches de traitement de la peinture** : un apprêt anticorrosion qui assure la durabilité, puis, une couche de résine epoxi et une finition laquée ou vernie.
- **Grande durabilité.** Tuyaux avec bords arrondis de section elliptique.
- **Système de blocage de sécurité de la barre, rotatif et réglable en hauteur.** Permet un exercice plus sûr, évitant que la barre ne tombe sur l'utilisateur.
- **Barre olympique chromée striée de 20kg** pour améliorer la saisie de la barre.
- **10 positions de barre.**
- **4 racks de rangements dans la partie postérieure.**
- **Charge Maximale : 200kg**

Longueur	140cm
Largeur	193cm
Hauteur	212cm
Poids	134kg